


Artikelliste

Verbinder- Lötflansche für die schnelle Montage- und Demontage der Hohlleiter (Waveguide) ohne Kupfer

Mit Blindstopfen -, Überwurfmuttern aus Kunststoff (als Abdichtung nach der Demontage) und die entsprechenden Befestigungsseile (unverlierbar machen).

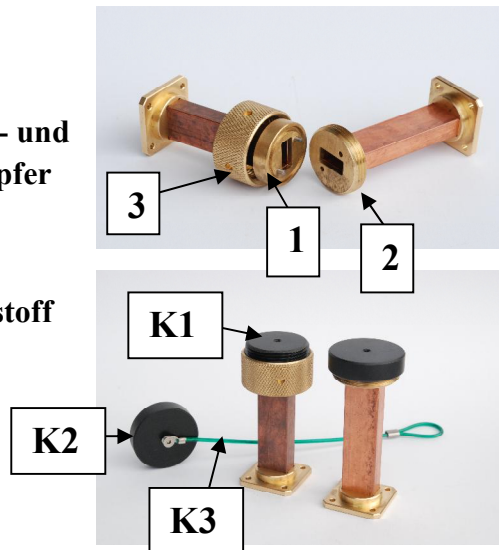

Artikelnummer	Verbinder- Lötflansche
1167- 50-V- 0 WR28	Kompletter Verbinder für WR 28 (1;2;3; - K1;K2;K3).
1167- 50-V- 1	Verbinder für WR 28 <u>-nur Gewindeteil-</u>
1167- 50-V- 2	Verbinder für WR 28 <u>-nur Mutterteil-</u>
1167- 50-V- 3	Verbinder für WR 28 <u>-Überwurfmutter-</u>
1167- 50-V- K1	Verbinder für WR 28 <u>- Blindstopfen mit Gewinde aus Kunststoff-</u>
1167- 50-V- K2	Verbinder für WR 28 <u>-Überwurfmutter aus Kunststoff-</u>
1167- 50-V- K3	Verbinder für WR 28 <u>-Befestigungsseil-</u>
1167- 51-V- für WR34	Kompletter Verbinder für WR 34 (1;2;3; - K1;K2;K3).
1167- 51-V- 1	Verbinder für WR 34 <u>-nur Gewindeteil-</u>
1167- 51-V- 2	Verbinder für WR 34 <u>-nur Mutterteil-</u>
1167- 51-V- 3	Verbinder für WR 34 <u>-Überwurfmutter-</u>
1167- 51-V- K1	Verbinder für WR 34 <u>- Blindstopfen mit Gewinde aus Kunststoff-</u>
1167- 51-V- K2	Verbinder für WR 34 <u>-Überwurfmutter aus Kunststoff-</u>
1167- 51-V- K3	Verbinder für WR 34 <u>- Befestigungsseil-</u>
1167- 52-V- für WR42	Kompletter Verbinder für WR 42 (1;2;3; - K1;K2;K3).
1167- 52-V- 1	Verbinder für WR 42 <u>-nur Gewindeteil-</u>
1167- 52-V- 2	Verbinder für WR 42 <u>-nur Mutterteil-</u>
1167- 52-V- 3	Verbinder für WR 42 <u>-Überwurfmutter-</u>
1167- 52-V- K1	Verbinder für WR 42 <u>- Blindstopfen mit Gewinde aus Kunststoff-</u>
1167- 52-V- K2	Verbinder für WR 42 <u>-Überwurfmutter aus Kunststoff-</u>
1167- 52-V- K3	Verbinder für WR 42 <u>- Befestigungsseil-</u>
1167- 53-V- für WR 62	Kompletter Verbinder für WR 62 (1;2;3; - K1;K2;K3).
1167- 53-V- 1	Verbinder für WR 62 <u>-nur Gewindeteil-</u>
1167- 53-V- 2	Verbinder für WR 62 <u>-nur Mutterteil-</u>
1167- 53-V- 3	Verbinder für WR 62 <u>-Überwurfmutter-</u>

1167- 53-V- für WR 62 1167- 53-V- K1 1167- 53-V- K2 1167- 53-V- K3	Verbinder für WR 62 - <u>Blindstopfen mit Gewinde aus Kunststoff-</u> Verbinder für WR 62 - <u>Überwurfmutter aus Kunststoff-</u> Verbinder für WR 62 - <u>Befestigungsseil-</u>
1167- 54-V- für WR75 1167- 54-V- 1 1167- 54-V- 2 1167- 54-V- 3 1167- 54-V- K1 1167- 54-V- K2 1167- 54-V- K3	Kompletter Verbinder für WR 75 (1;2;3; - K1;K2;K3). Verbinder für WR 75 -<u>nur Gewindeteil-</u> Verbinder für WR 75 -<u>nur Mutterteil-</u> Verbinder für WR 75 -<u>Überwurfmutter-</u> Verbinder für WR 75 - <u>Blindstopfen mit Gewinde aus Kunststoff-</u> Verbinder für WR 75 -<u>Überwurfmutter aus Kunststoff-</u> Verbinder für WR 75 - <u>Befestigungsseil-</u>
1167- 55- V- für WR112 1167- 55-V- 1 1167- 55-V- 2 1167- 55-V- 3 1167- 55-V- K1 1167- 55-V- K2 1167- 55-V- K3	Kompletter Verbinder für WR 112 (1;2;3; - K1;K2;K3). Verbinder für WR 112 -<u>nur Gewindeteil-</u> Verbinder für WR 112 -<u>nur Mutterteil-</u> Verbinder für WR 112 -<u>Überwurfmutter-</u> Verbinder für WR 112 - <u>Blindstopfen mit Gewinde aus Kunststoff-</u> Verbinder für WR 112 -<u>Überwurfmutter aus Kunststoff-</u> Verbinder für WR 112 - <u>Befestigungsseil-</u>
1167- 56- V- für WR137 1167- 55-V- 1 1167- 55-V- 2 1167- 55-V- 3 1167- 55-V- K1 1167- 55-V- K2 1167- 55-V- K3	Kompletter Verbinder für WR 137 (1;2;3; - K1;K2;K3). Verbinder für WR 137 -<u>nur Gewindeteil-</u> Verbinder für WR 137 -<u>nur Mutterteil-</u> Verbinder für WR 137 -<u>Überwurfmutter-</u> Verbinder für WR 137 - <u>Blindstopfen mit Gewinde aus Kunststoff-</u> Verbinder für WR 137 -<u>Überwurfmutter aus Kunststoff-</u> Verbinder für WR 137 - <u>Befestigungsseil-</u>